SAMSUNG

GT-P3110

使用说明书

使用本说明书

感谢您购买三星移动设备。本设备基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本说明书专门用于指导您了解设备的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用本设备之前，请先阅读完整的说明书及所有安全指示，以确保安全和妥善使用。
- 本说明书中的说明基于设备的默认设置。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品不同。
- 本说明书的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。访问三星网站 (*www.samsung.com/cn*) 以获得最新版本的说明书。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本说明书的格式和资讯基于 Android 操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。
- 本设备上的应用程序执行的功能与对应的电脑应用程序可能有所不同，并且可能未包括电脑版本中可用的所有功能。
- 应用程序及其功能可能因地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。

- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 可以通过访问三星网站 (*www.samsung.com/cn*) 升级设备的软件。
- 本设备中提供的软件、音频、墙纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示符图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中使用的图标：

警告 — 可能伤及自己或他人的情况。

小心 — 可能损坏本设备或其他设备的情况。

注意 — 注释、使用提示或其他资料。

► **参照** — 含有相关信息的页面。例如：► 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)。

→ **下一步** — 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：在应用程序列表中，选择**设定** → **关于设备** (表示先选择**设定**，下一步选择**关于设备**)。

版权

版权 © 2012 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

关于 DIVX 视频

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 *divx.com* 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 *vod.divx.com* 网站，详细了解如何完成注册。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

目录

安装 10

配件介绍 10
设备部位图 11
按键 13
电池充电 13
插入存储卡 (选配) 16

入门指南 18

开机和关机 18
使用触摸屏 18
锁定或解锁触摸屏和按键 21
逐步了解主屏幕 21
访问应用程序 26
启动多个应用程序 28
自定义设备 28
输入文本 32

网络和基于 GPS 的服务 34

互联网 34
游戏圈 37
导航 37
悦读圈 38
Samsung Apps 38
S Suggest 39
影视圈 39

通信 40
电子邮件 40
ChatON 42

休闲娱乐 43
照相机 43
视频播放器 51
相册 54
图片编辑器 57
视频编辑器 58
音乐播放器 60

个人信息 64
联系人 64
S日历 66
备忘录 68

连接功能 69
USB 连接 69
WLAN 71
WLAN直连 74
AllShare Play 75
蓝牙 77
GPS 79
VPN 连接 80

工具 83
闹钟 83
计算器 84

下载 84
我的文件 85
Polaris Office 86
世界时间 88

设定 89
访问设定选项 89
WLAN 89
蓝牙 89
数据使用 89
更多设置 90
阻止模式 91
声音 91
显示 91
存储 92
省电模式 92
电池 92
应用程序管理器 92
定位服务 93
锁定屏幕 93
安全 94
语言和输入 95
重置 96
添加账户 96
配件 97
日期和时间 97

辅助功能 97
开发者选项 98
关于设备 100

注意事项 101

故障排除 102

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 快速入门指南

只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

- 设备随附的项目和可用的配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。
- 随附的项目专为本设备设计，与其他设备并不兼容。
- 其他配件可能与本设备不兼容。

设备部位图

› 前视图

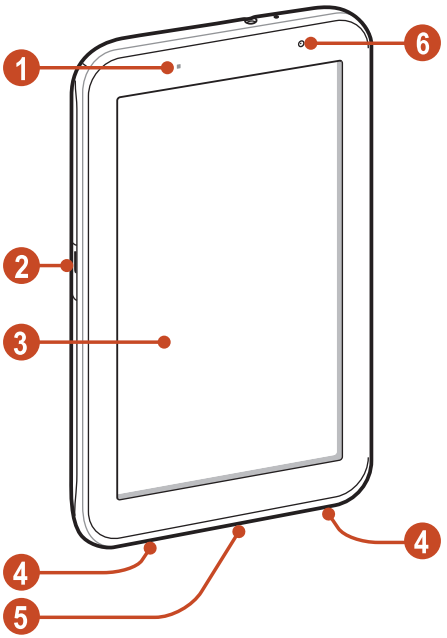

数字	功能
1	光线传感器
2	存储卡槽
3	触摸屏
4	扬声器
5	多功能插口
6	前置照相机镜头

后视图

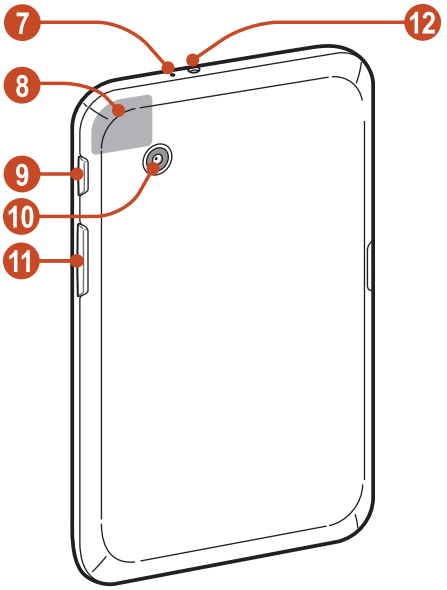

数字	功能
7	话筒
8	GPS 天线[1]
9	电源/重启/锁定键
10	后置照相机镜头
11	音量键
12	耳机插口

1. 使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或盖住天线周围区域。

按键

按键		功能
	电源/ 重启[1]/ 锁定键	开机 (按住)；进入设备选项 (按住)；重启设备 (按住 8-10 秒)；关闭和锁定触摸屏或打开屏幕。
	音量键	调整设备的音量。

电池充电

首次使用设备之前或电池长时间未使用，必须为电池充电。只可使用充电器给电池充电。不能使用 USB 数据线给电池充电。

设备内部的电池不可更换。如果电池有问题或需要更换，请将设备送往三星服务中心。

仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线可能导致电池爆炸或损坏您的设备。

1. 如果设备出现致命错误、挂起或死机，则可能需要重启设备才能恢复正常。

- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便设备正在充电，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。
- USB 电源适配器的形状可能视您所在地区而不同。

1 将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，然后将 USB 数据线另一端插入多功能插口。

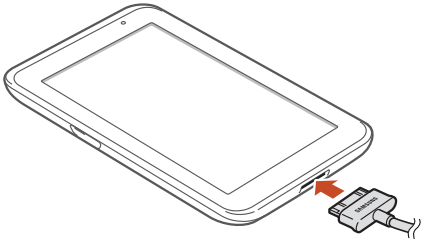

如 USB 数据线连接不当，可能会对设备或 USB 电源适配器造成严重损害。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

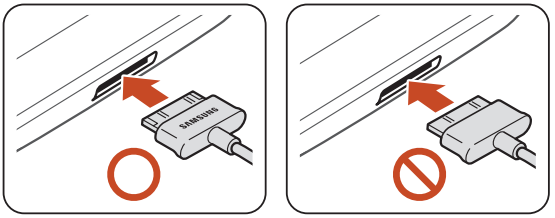

2 将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下 USB 数据线。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请联系当地三星服务中心。

3 电池完全充电时，先从设备拔下 USB 数据线，然后从电源插座拔下 USB 电源适配器。

为了节能，在不使用时，请拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器没有电源开关，所以必须从插座中拔下 USB 适配器以断开电源。充电时，充电设备应保持紧贴电源插座。

› 减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台中运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：

- 在不用设备时，可以通过按下电源键切换到休眠模式。
- 通过任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 调低显示屏的亮度。

插入存储卡 (选配)

本设备可使用容量最高为 32 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。

三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡。也可能会损坏存储卡上保存的数据。

- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件格式。如果插入其他文件格式的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在 extSdCard 文件夹中。

1 打开存储卡插槽的外盖。

2 将金色触点面向下插入存储卡。

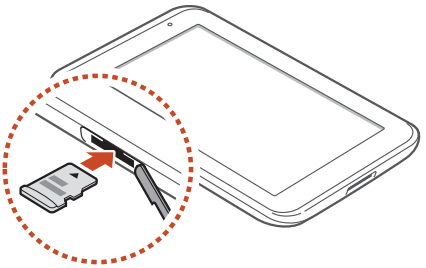

3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

4 合上存储卡插槽的外盖。

› 取出存储卡

确保设备当前未访问存储卡。

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **存储** → **卸载SD卡** → **确定**。

2 打开存储卡插槽的外盖。

3 轻推存储卡直到其脱离设备。

4 取出存储卡。

5 合上存储卡插槽的外盖。

设备正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏存储卡或设备。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

在应用程序列表中，选择**设定** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

格式化存储卡前，记住要备份所有重要数据。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住电源键。

如欲关机，按住电源键，然后选择**关机** → **确定**。

- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络功能，可切换到飞行模式。► 第 90 页

使用触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

- 请勿用指尖按下触摸屏，或在触摸屏上使用尖利的工具。否则可能会损坏触摸屏或导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏接触液体。触摸屏在潮湿环境中或接触到液体时可能发生故障。

- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐物件进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：

点击
触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。

点住
点击一个项目并持续 2 秒以上。

拖动
点住一个项目并将其移至新位置。

双击
快速地点击一个项目两次。

滑动

向上、向下、向左或向右快速滑动以浏览列表或屏幕。

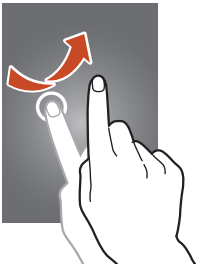

合拢

将两个手指撑开放在屏幕上，然后通过手指分合进行放大或缩小。

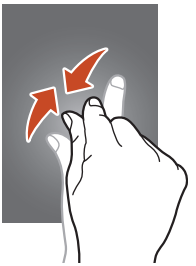

- 如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏。如欲打开屏幕，按下电源键。
- 可以设置设备在关闭屏幕前等待的时间长度。在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **屏幕自动关闭**。

锁定或解锁触摸屏和按键

如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭触摸屏并自动锁定触摸屏和按键以防意外操作设备。如欲手动锁定触摸屏和按键，按下电源键。

如欲解锁屏幕和按键，按下电源键打开屏幕，然后点住屏幕并将手指拖到大圆以外。

可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问保存在您设备中的个人数据和信息。► 第 31 页

逐步了解主屏幕

在主屏幕中，可查看设备的状态和访问应用程序。

主屏幕有多个面板。向左或向右滑动以查看主屏幕上的面板。也可选择屏幕底部其中一个点以直接移动到相应的面板。

系统栏

从屏幕底部的系统栏中，可以快速导航屏幕并访问应用程序。

数字	功能
1	打开最近使用过的应用程序列表。
2	返回到主屏幕。
3	返回到上一屏幕。
4	打开迷你应用程序面板。

指示符图标

显示屏上显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙功能
	正在使用基于 GPS 的服务
	已连接至电脑
	新信息

图标	定义
	已启动闹钟
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

› 使用通知面板

如欲打开通知面板，点击指示符图标区域，然后将其向下拖动。如欲隐藏面板，向上拖动面板的下边框。

从通知面板中，可以查看设备的当前状态并使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。► 第 71 页
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。► 第 79 页
- **声音**：启动或取消静音模式。
- **屏幕旋转**：允许或防止旋转设备时界面旋转。
- **省电模式**：启动或取消省电模式。
- **阻止模式**：启动或取消阻止模式。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。► 第 77 页
- **驾驶模式**：启动或取消驾驶模式。
- **同步**：启动或取消应用程序的自动同步功能。

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

移动主屏幕上的项目

点住项目，然后将其拖至新位置。
可以将项目添加至新文件夹或将其移至新面板。点住项目，然后将其拖至**新建文件夹**或**创建页面**。

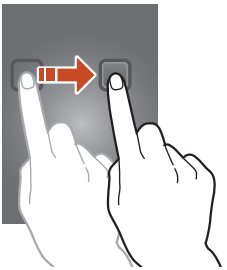

从主屏幕移除项目

点住项目，然后将其拖至回收站。

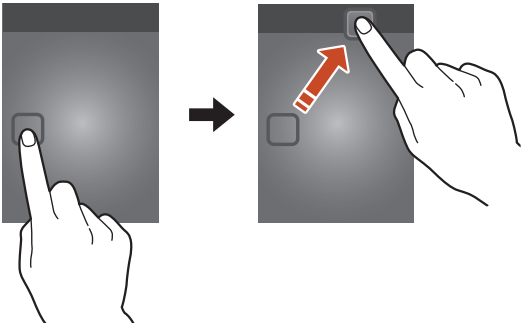

从主屏幕添加或移除面板

可以添加或移除主屏幕面板以整理小组件。

1 在主屏幕上，将两个手指放在屏幕上，然后双指合拢以切换至编辑模式。

2 添加、移除或重新整理面板：

- 如欲移除面板，点住面板的缩略图图像，然后将其拖至回收站。
- 如欲添加新面板，选择 +。
- 如欲设置主屏幕的主面板，选择 。
- 如欲更改面板的顺序，点住面板的缩略图图像，然后将其拖至新位置。

3 选择 返回到上一个屏幕。

使用小组件

小组件是小型应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。

可用的小组件可能会因所在地区或服务提供商而异。

1 在应用程序列表中，选择**小组件**打开小组件面板。

2 在小组件面板上向左或向右滑动以查找小组件。

3 点住小组件以将其添加到主屏幕。

访问应用程序

启动应用程序并使用设备上的功能。可以重新整理应用程序列表以满足您的个人喜好，或从互联网下载应用程序以增强设备的功能。

1. 在主屏幕上，选择**应用程序**以访问应用程序列表。
2. 向左或向右滑动至其他屏幕。
   也可选择屏幕底部其中一个点以直接移动到相应的屏幕。
3. 选择应用程序。
4. 选择 返回到上一个屏幕，选择 返回到主屏幕。

- 点住应用程序列表中的图标即可将应用程序快捷键添加到主屏幕上。
- 如果在使用一些功能时旋转设备，设备界面也会旋转。如欲防止界面旋转，点击指示符图标区域并将其向下拖动以打开通知面板，然后选择**屏幕旋转**。

整理应用程序

可以更改应用程序在应用程序列表中的顺序，或将它们按类别分组。

1 在应用程序列表中，选择 → **编辑**。

2 点住应用程序图标。

3 整理应用程序：

- 如欲移动应用程序，将其拖到新位置。
- 如欲将应用程序添加到新文件夹，将其拖到**新建文件夹**。
- 如欲将应用程序移动到新面板，将其拖到**创建页面**。
- 如欲卸载应用程序，将其拖到**卸载**。

4 选择 。

下载应用程序

1 在应用程序列表中，选择 **Samsung Apps**。

2 搜索应用程序并将其下载到设备中。

如欲安装从其他来源下载的应用程序，必须在应用程序列表中，选择**设定** → **安全** → **未知来源**。

卸载应用程序

1 在应用程序列表中，选择 → **卸载**。

2 在应用程序图标上选择 ，然后选择**确定**。

只可以卸载已下载的应用程序。

› 访问最近使用的应用程序

1 选择 以查看您最近访问的应用程序。

2 选择应用程序。

启动多个应用程序

设备可以同时运行多个应用程序来执行多项任务。如欲启动多个应用程序，在使用某一应用程序时选择 。然后从主屏幕中选择欲启动的另一应用程序。

› 管理应用程序

可使用任务管理器管理多个应用程序。

1 选择 → → **活动应用程序**。
任务管理器启动并显示活动应用程序。

2 控制活动应用程序：
- 如欲切换应用程序，从列表中选择一个。
- 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
- 如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**全部结束**。

自定义设备

根据个人喜好更改设备设定。

› 更改显示语言

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **语言和输入** → **语言**。

2 选择语言。

打开或关闭触摸声音

在应用程序列表中，选择**设定** → **声音** → **触摸声音**。

调整设备的音量

1 按下上或下音量键。

2 选择 ，然后拖动滑块可调整各种声音的音量级别。

切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 点击指示符图标区域并将其向下拖动以打开通知面板，然后选择**声音**。
- 按住电源键，然后选择 。

选择主屏幕的墙纸

1 在主屏幕上，点住空白区域。

2 选择**设置墙纸** → **主屏** → 图像文件夹 → 图像。

更改显示字体

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **字体风格**。

2 选择字体 → **是**。

› 调整显示屏的亮度

设备包括光线传感器，此传感器可检测环境光线级别，并自动调整显示屏亮度。也可以手动设置显示屏的亮度。

显示屏的亮度会影响设备消耗电池电量的速度。

设定设备以自动调整亮度

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **亮度**。

2 选择**自动亮度**旁边的复选框。

3 选择**确定**。

设备将在明亮的环境下自动调高亮度，在阴暗的环境下自动调低亮度。

手动调整亮度

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **显示** → **亮度**。

2 清除**自动亮度**旁边的复选框。

3 向左或向右拖动滑块。

4 选择**确定**。

› 锁定设备

可以通过启动屏幕锁定功能来锁定设备。

- 如果忘记密码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

设置面部检测解锁

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **面部解锁**。
2. 选择**下一步** → **设置** → **继续**。
3. 调整设备以适合图中的面孔。
4. 正确捕捉到面孔时，选择**继续**。
5. 完成备用 PIN 码或图案设置。

设置解锁图案

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **图案**。
2. 查看屏幕提示和示例图案，然后选择**下一步**。
3. 画出图案至少连接 4 个点，然后选择**继续**。
4. 再次画出图案进行确认并选择**确认**。
5. 完成备份 PIN 码设置。

如果忘记解锁图案，则可通过备份 PIN 码取消屏幕锁定功能。

设定解锁 PIN 码

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **PIN 码**。
2. 输入新 PIN 码并选择**继续**。
3. 再次输入新 PIN 码并选择**确定**。

设置解锁密码

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **密码**。
2. 输入新密码 (数字字母) 并选择**继续**。
3. 再次输入新密码并选择**确定**。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上书写来输入文本。

有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

› 使用三星中文输入法输入文本

通过选择数字字母键或在屏幕上书写来输入文本。

输入文本时，可旋转设备以宽屏模式查看 QWERTY 键盘。根据需要，选择虚拟键以输入文本。

也可使用以下按键：

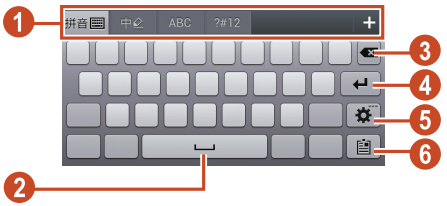

数字	功能
❶	选择输入面板：从选择输入面板中，可以更改键盘类型或切换文本输入法。如欲将更多键盘类型或文本输入法添加到面板，选择 ＋。
❷	插入空格。
❸	清除输入。
❹	另起一行。
❺	访问输入法设置；更改文本输入法 (点住)。
❻	从剪贴板附加项目。

› 复制和粘贴文本

从文本字段中，可以将文本复制并粘贴到另一应用程序。

1. 点住一段文本。
2. 拖动 或 以选择要复制的文本。
3. 选择**复制**或**剪切**添加文本到剪贴板。
4. 在另一应用程序中，将光标放置于将要插入文本的位置。
5. 选择 → **粘贴**将文本从剪贴板插入到文本字段中。

网络和基于 GPS 的服务

如果访问互联网或下载媒体文件，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

互联网

了解如何访问常用网页以及如何将其添加到书签。

- 视所在的地区或服务提供商而定，此功能使用的标签可能不同。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 浏览网页

1. 在应用程序列表中，选择**互联网**。
2. 如欲访问特定网页，选择 URL 字段，输入网址，然后选择**前往**。
3. 使用下列按键浏览网页：

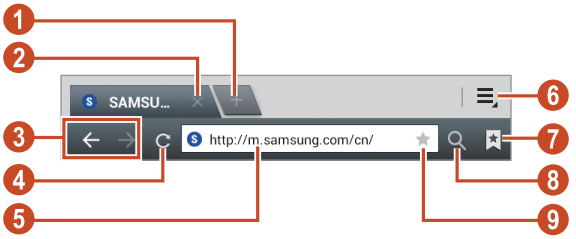

数字	功能
❶	打开新窗口。
❷	关闭当前窗口。
❸	向前或向后移动至历史记录中的网页。
❹	重新加载当前网页。设备在加载网页时，该图标将变为 ✕。
❺	输入网址或关键字。
❻	访问网络浏览器选项。
❼	查看书签、保存的页面和最近的网络历史记录。
❽	启动 URL 字段。
❾	收藏当前网页。

浏览网页时，访问以下选项：

- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。如欲返回原始尺寸，双击屏幕。
- 如欲打开新窗口，选择 ☰ → **新标签**。
- 如欲打开新窗口而不保存浏览数据，选择 ☰ → **新匿名标签**。
- 如欲将当前网页的快捷方式添加到主屏幕，选择 ☰ → **添加快捷方式到主屏幕**。
- 如欲发送网址给其他人，选择 ☰ → **共享页面**。
- 如欲搜索网页上的文本，选择 ☰ → **在页面上查找**。
- 如欲切换至桌面视图，选择 ☰ → **桌面视图**。

- 如欲保存当前网页以便脱机阅读，选择 → **保存以备离线阅读**。选择 → **已保存页面**可查看已保存的页面。
- 如欲查看下载历史记录，选择 → **下载列表**。
- 如欲通过 WLAN 打印网页，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲更改浏览器设置，选择 → **设定**。

› 将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。

1. 在应用程序列表中，选择**互联网**。
2. 输入网址或导航至网页。
3. 选择 ★。
4. 输入书签的名称，然后选择**确定**。

› 从互联网下载文件

从互联网下载文件或应用程序时，设备会将其保存到存储器中。

从互联网下载的文件可能包含会损坏设备的病毒。为了降低此风险，请只从信任的来源下载文件。

某些媒体文件包含用于保护版权的“数字权利管理”。此保护措施会阻止设备下载、复制、修改或传输某些文件。

1. 在应用程序列表中，选择**互联网**。
2. 搜索文件或应用程序，然后将其下载到存储器中。

› 查看当前历史记录

1 在应用程序列表中，选择**互联网** → → **历史记录**。

2 选择欲访问的网页。

游戏圈

了解如何访问和下载游戏。

1 在应用程序列表中，选择**游戏圈**。

2 阅读免责声明并选择**确认** (如有必要)。

3 选择一种游戏服务。

4 从网上商店搜索并下载游戏。

可用的游戏可能随所在地区或服务提供商而异。

导航

了解如何获得到达您的目的地的语音指示。打开应用程序列表并选择**导航**。

- 导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。
- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

悦读圈

了解如何访问各种阅读材料。

1 在应用程序列表中，选择**悦读圈**。

2 阅读免责声明并选择**确认** (如有必要)。

3 选择阅读材料的类型。

4 从网上商店搜索并下载阅读材料。

Samsung Apps

通过 Samsung Apps，您可以轻松下载各种适用于您设备的应用程序和更新。借助 Samsung Apps 方便好用的应用程序，您的设备将变得更加智能。了解上面提供的应用程序并增强您的移动体验。

1 在应用程序列表中，选择 **Samsung Apps** → **接受** (如有必要)。

如果首次启动此应用程序，设备将要求您选择地区。

2 搜索并下载应用程序到设备。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 有关详细信息，请访问 *www.samsungapps.com*，或者请参阅 Samsung Apps 手册。

S Suggest

查看并下载三星推荐的最新应用程序。在应用程序列表中，选择 **S Suggest**。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

影视圈

了解如何访问视频。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

1. 在应用程序列表中，选择**影视圈** → **接受** (如有必要)。
2. 选择类别。
3. 搜索并访问视频。

通信

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

1. 在应用程序列表中，选择**电子邮件**。
2. 选择电子邮件服务。
3. 输入电子邮件地址和密码。
4. 选择**下一步**。如欲手动输入账户详细信息，选择**手动设置**。
5. 按照屏幕提示进行操作。

完成电子邮件帐户设置后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个或多个帐户，可以在它们之间切换。在屏幕上选择帐户名称，然后选择欲从中提取信息的帐户。

› 发送电子邮件信息

1. 在应用程序列表中，选择**电子邮件** → 。
2. 添加收件人：
   - 手动输入电子邮件地址，多个地址之间用分号或逗号隔开。
   - 选择 可从联系人列表中选择电子邮件地址。
3. 选择主题字段并输入主题。
4. 选择文本字段并输入电子邮件正文。

5 选择 并附加文件。

6 如欲发送信息，选择**发送**。

如果用户离线，信息将会一直保留在信息发件箱中，直到用户上线为止。

查看电子邮件

1 在应用程序列表中，选择**电子邮件**。

2 选择 以更新信息列表。

3 选择电子邮件。

在信息视图中，可使用以下选项：

- 如欲移动至上一个或下一个信息，选择 或 。
- 如欲创建新信息，选择 。
- 如欲回复信息，选择 。
- 如欲将信息转发给其他人，选择 。
- 如欲删除信息，选择 。
- 如欲将信息标记为未读，选择 → **标记为未读**。
- 如欲将信息移至其他文件夹，选择 → **移动**。
- 如欲将信息保存至设备，选择 → **保存电子邮件**。信息将保存在**我的文件** → **sdcard0** → **Saved Email**。
- 如欲通过 WLAN 打印信息，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲将收件人的电子邮件地址作为一组联系人保存至电话簿，选择 → **保存为群组**。
- 如欲更改电子邮件设置，选择 → **设置**。
- 如欲将附件保存至设备，选择附件标签 → 。

可用选项可能会因电子邮件帐户或设备的方向而异。

ChatON

了解如何使用 ChatON 从任何拥有手机号码的设备收发即时信息。

1 在应用程序列表中，选择 **ChatON**。

如果首次启动此应用程序，请按照屏幕提示完成帐户设置。

2 输入和发送信息。

休闲娱乐

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。

- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

› 拍摄照片

1. 在应用程序列表中，选择**照相机**。
2. 旋转设备进入横屏模式。
3. 将照相机镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

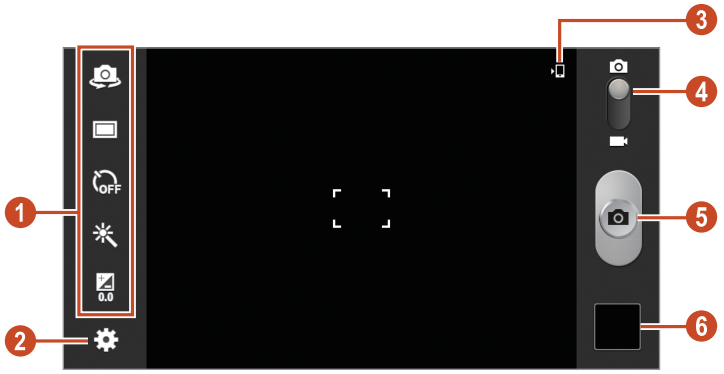

数字	功能
❶	使用照相机快捷方式。 • : 切换至前置照相机给自己拍摄照片。 • : 更改拍摄模式。► 第 46 页 • : 选择照相机开始拍照前的延迟时间。 • : 应用特效。 • : 调整曝光值以更改亮度。 您可添加或删除常用选项的快捷方式。► 第 51 页
❷	更改照相机设置。
❸	查看存储位置。
❹	切换到摄像机。
❺	拍摄照片。
❻	查看已拍摄的照片。

如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后缓慢分开手指。如欲缩小，将两个手指合拢到一起。也可通过音量键放大或缩小。

4 选择 进行拍照。
照片会自动保存。

拍照后，选择图片浏览器可进行查看。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滑动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。如欲返回原始尺寸，双击屏幕。
- 如欲将照片发送给他人，选择 。
- 如欲开始幻灯片放映，选择 → **开始播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲删除照片，选择 。
- 如欲将照片中的脸孔注册为脸部标记，选择 → **脸部标记**。► 第 55 页
- 如欲将照片添加到剪贴板，选择 → **复制至剪贴板**。
- 如欲逆时针旋转照片，选择 → **向左旋转**。
- 如欲顺时针旋转照片，选择 → **向右旋转**。
- 如欲从图像中裁剪一部分，选择 → **裁剪**。
- 如欲通过图像编辑器或视频编辑器编辑照片，选择 → **编辑**。► 第 57，58 页
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人图像，选择 → **设定为**。
- 如欲将照片发送给脸孔标记在照片中的联系人，选择 → **好友照片共享**。
- 如欲通过 WLAN 打印照片，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲更改文件名称，选择 → **重命名**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择 → **扫描附近设备** (仅限连接 WLAN 时)。
- 如欲查看照片详细信息，选择 → **详情**。

› 更改拍摄模式

可以使用多种拍摄模式进行拍照。如欲更改拍摄模式，选择 ⚙ → **拍摄模式** → 选项。

选项	功能
全景拍摄	拍摄全景照片。
好友照片共享	设置设备为识别已标记在照片中的人脸并将照片发送给这个人。
笑脸拍摄	将设备设置成识别人的脸并帮助您在他们微笑时进行拍照。

› 自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择 ⚙ 可访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	使用前置照相机给自己拍照。
拍摄模式	更改拍摄模式。► 第 46 页
效果	应用特效。
场景模式	更改场景模式。
曝光值	调整曝光值以更改亮度。

选项	功能
定时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
分辨率	选择分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
测光	选择曝光测量类型。
构图线	设置为在预览屏幕上显示网格线。
GPS标签	设置照相机在照片中加入位置信息。 • 如欲改善 GPS 接收效果，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。 • 请记住，在将照片上传至互联网时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。
图像质量	为照片选择质量等级。
存储器	选择用于保存所拍摄照片的存储位置。
重置	复位照相机设置。

录制视频

1 在应用程序列表中，选择**照相机**。

2 旋转设备进入横屏模式。

3 拖动滑块以切换至摄像机。

4 将镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

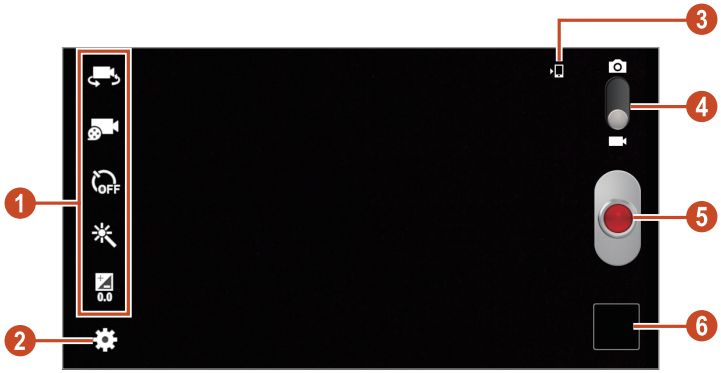

数字	功能
1	使用摄像机快捷方式。 • : 切换至前置照相机录制自己的视频。 • : 更改录制模式 (用于附加到信息或用于正常保存)。 • : 选择摄像机录制视频前的延迟时间。 • : 应用特效。 • : 调整曝光值以更改亮度。 您可添加或删除常用选项的快捷方式。► 第 51 页

数字	功能
❷	更改摄像机设置。
❸	查看存储位置。
❹	切换到照相机。
❺	录制视频。
❻	查看已录制的视频。

如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后缓慢分开手指。如欲缩小，将两个手指合拢到一起。也可通过音量键放大或缩小。

5 选择 开始录制。

6 选择 结束录制。
视频会自动保存。

传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频保存在存储卡中。

录制视频后，选择图片浏览器可进行查看。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滑动。
- 如欲播放视频，选择 。
- 如欲将视频发送给他人，选择 。
- 如欲开始幻灯片放映，选择 → **开始播放幻灯片**。
  点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲删除视频，选择 。
- 如欲更改文件名称，选择 → **重命名**。
- 如欲查看视频详细信息，选择 → **详情**。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择 ⚙ 访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	切换至前置照相机录制自己的视频。
录制模式	更改录制模式 (用于附加到信息或用于正常保存)。
效果	应用特效。
曝光值	调整曝光值以更改亮度。
定时器	选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。
分辨率	选择分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
构图线	设置为在预览屏幕上显示网格线。
视频质量	为视频选择质量等级。
存储器	选择用于保存所录制视频的存储位置。
重置	复位摄像机设置。

› 编辑快捷方式图标

您可添加或删除常用选项的快捷方式。

1 从预览屏幕中，选择 ⚙ → **编辑快捷方式**。

2 点住选项列表中的图标，然后将其拖到快捷方式区域。

如欲删除快捷方式，点住图标，然后将其拖到选项列表中。

3 点击屏幕以返回预览屏幕。

视频播放器

了解如何使用视频播放器。

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

› 播放视频

1 在应用程序列表中，选择**视频播放器**。

2 选择视频。

3 使用下列按键控制播放：

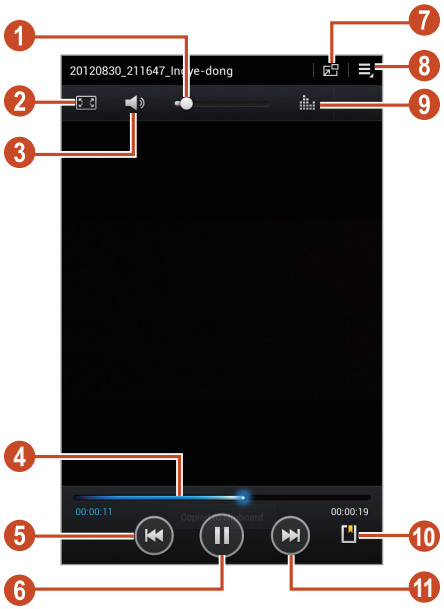

数字	功能
1	调整音量。
2	更改视频屏幕的比例。
3	关闭声音。
4	通过拖动或点击该栏在文件中快进或快退。
5	重新开始播放；跳至上一个文件 (播放 3 秒以内点击)；在文件中快退 (点住)。

数字	功能
❻	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
❼	弹出式视频播放。如欲返回原始大小，双击视频屏幕。
❽	访问视频播放器选项。
❾	选择音效。
❿	插入书签。
⓫	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

播放期间，选择 ☰ 以访问以下选项：

- 如欲将视频发送给他人，选择**共享通过**。
- 如欲裁剪一段视频，选择**修剪**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音频，选择**通过蓝牙**。如果将耳机连接至设备的耳机插口，将无法使用此选项。
- 如欲通过视频播放器编辑视频，选择**视频制作器**。
- 如欲查看书签，选择**书签**。只有在播放期间插入了书签，此选项才会出现。
- 如欲查看视频详细信息，选择**详情**。
- 如欲将视频播放器设置为在一段指定的时间长度之后自动关闭，选择**已设置关闭视频的时间**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择**扫描附近设备** (仅限连接 WLAN 时)。
- 如欲更改视频播放器设定，选择**设定**。

相册

了解如何查看和播放保存在设备中的图片和视频。

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

› 查看图像

1 在应用程序列表中，选择**相册**。

2 选择文件夹 → 图像。

查看图像时，使用以下选项：

- 如欲查看更多图像，向左或向右滑动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。如欲返回原始尺寸，双击屏幕。
- 如欲将图像发送给他人，选择 。
- 如欲开始幻灯片放映，选择 → **开始播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲删除图像，选择 。
- 如欲将图像中的脸孔注册为脸部标记，选择 → **脸部标记**。► 第 55 页
- 如欲将图像添加到剪贴板，选择 → **复制至剪贴板**。

- 如欲逆时针旋转图像，选择 → **向左旋转**。
- 如欲顺时针旋转图像，选择 → **向右旋转**。
- 如欲从图像中裁剪一部分，选择 → **裁剪**。
- 如欲通过图像编辑器或视频编辑器编辑照片，选择 → **编辑**。► 第 57，58 页
- 如欲将图像设置为墙纸或联系人图像，选择 → **设定为**。
- 如欲将图像发送给脸孔标记在照片中的联系人，选择 → **好友照片共享**。
- 如欲通过 WLAN 打印图像，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲更改文件名称，选择 → **重命名**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择 → **扫描附近设备** (仅限连接 WLAN 时)。
- 如欲查看图像详细信息，选择 → **详情**。

可用选项因选择的文件夹而异。

› 在图像中标记脸孔

了解如何在图像中标记脸孔以通过脸部标记快捷方式发送信息和上传信息到社交网络。

取决于脸孔的角度、脸孔大小、肤色、脸部表情、光线条件或主体佩戴的饰品，脸孔识别可能会失败。

1 在应用程序列表中，选择**相册**。

2 选择图像。

3 选择 → **脸部标记** → **开**。
识别的脸孔将出现在画面中。如果未自动识别脸孔，点住脸部区域以手动添加边框。

4 选择识别的脸孔 → **添加名称**。

5 在联系人列表中选择此人的姓名。
联系人链接至图像中的脸孔。当脸部标记与姓名一起显示时，选择脸部标记并使用可用的选项。

› 播放视频

1 在应用程序列表中，选择**相册**。

2 选择文件夹 → 视频 (带 图标)。

3 选择 开始播放。

4 使用按键控制播放。► 第 51 页

播放期间，选择 以访问以下选项：

- 如欲将视频发送给他人，选择**共享通过**。
- 如欲裁剪一段视频，选择**修剪**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音频，选择**通过蓝牙**。如果将耳机连接至设备的耳机插口，将无法使用此选项。
- 如欲通过视频播放器编辑视频，选择**视频制作器**。
- 如欲查看书签，选择**书签**。只有在播放期间插入了书签，此选项才会出现。
- 如欲查看视频详细信息，选择**详情**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择**扫描附近设备** (仅限连接 WLAN 时)。
- 如欲更改视频播放器设定，选择**设定**。

图片编辑器

您可编辑图像并应用各种效果。

1 在应用程序列表中，选择**图片编辑器**。

2 选择图像，或选择**选择图片** → 文件夹 → 图像。
如欲拍摄新照片，选择**拍照**。

3 选择**选择** → **确认** (如有必要)。

4 在欲选择的区域周围画出一个边框，然后选择 。

- 如欲更改选择工具类型，选择**选择**。
- 如欲编辑选框，选择 、 或 。如果选择**磁性**或**画笔**，则可通过选择**选择大小**来调整边框大小。
- 如欲反向选择，选择**反向**。

5 使用以下工具编辑图像：

工具	功能
旋转	旋转或翻转图像。
调整大小	拖动矩形选框或选择 **100%** → 选项来调整图像大小。
裁剪	移动或拖动矩形选框裁剪图像。
颜色	应用色彩效果。
效果	应用滤镜效果。
工具	使用附加工具。
	撤消上一操作。
	重做上一操作。

6 完成后，选择 。

7 输入图像的名称并选择**确认**。

视频编辑器

您可编辑视频并应用各种效果。

› 创建视频

1 在应用程序列表中，选择**视频编辑器**。

2 旋转设备进入横屏模式。

3 选择**新建项目**。

4 选择框架主题。

5 选择类别。

6 点住文件，然后将其拖至屏幕底部。

- 如欲设置图像出现的时间长度，选择缩略图，然后拖动缩略图的左边框或右边框。
- 如欲删除图像或视频，点住项目，然后将其拖至回收站。
- 如欲重新排列图像或视频，点住项目，然后将其拖至新位置。
- 如欲为图像或视频添加说明文字，拖动缩略图将黄线放到所需的点，然后选择预览图像上的 T。

7 选择图像或视频之间的过渡效果图标并选择一种效果。

8 完成后，选择 → **输出**。

9 选择分辨率选项。

10 输入视频的名称，然后选择**确定**。

裁剪视频片段

1 启动视频编辑器并打开视频文件。
2 选择缩略图。
3 将起始括板移至欲作为起点的剪切点。
4 将终止括板移至欲作为终点的剪切点。
5 保存编辑完的视频。

分割视频

1 启动视频编辑器并打开视频文件。
2 选择缩略图。
3 拖动屏幕底部的缩略图以放置黄线。
4 选择 。
5 保存编辑完的视频。

向视频应用效果

1 启动视频编辑器并打开视频文件。
2 拖动屏幕底部的缩略图以放置黄线。
3 选择**效果** → 效果选项。
4 保存编辑完的视频。

音乐播放器

了解如何收听自己喜爱的音乐。

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

› 向设备中添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中：

- 从互联网下载。► 第 34 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 69 页
- 通过 Windows Media Player 从电脑下载。► 第 70 页
- 通过蓝牙接收。► 第 79 页

› 播放音乐

1. 在应用程序列表中，选择**音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 打开唱片图像以打开音乐播放器屏幕。

4 使用下列按键控制播放：

数字	功能
1	调整音量。
2	将文件设定为自己喜爱的曲目。
3	关闭声音。
4	通过拖动或点击该栏在文件中快进或快退。
5	启动随机模式。
6	重新开始播放；跳至上一个文件 (播放 2 秒以内点击)；在文件中快退 (点住)。

数字	功能
❼	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
❽	查看音乐详细信息。
❾	打开播放列表。
❿	访问音乐选项。
⓫	选择音效。
⓬	更改重放模式。
⓭	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

可以使用耳机控制音乐播放器。在主屏幕上，按下耳机按钮启动音乐播放器。然后，按下耳机按钮开始播放或暂停播放。

播放期间，选择 ☰ 以访问以下选项：

- 如欲将音乐文件添加至播放列表，选择**添加到播放列表**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音乐，选择**通过蓝牙**。如果将耳机连接至设备的耳机插口，将无法使用此选项。
- 如欲将音乐文件发送给他人，选择**共享通过**。
- 如欲将音乐文件设为闹铃音，选择**设置为闹钟铃声**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择**扫描附近设备** (连接 WLAN 时)。
- 如欲更改音乐播放器设定，选择**设定**。

创建播放列表

1 在应用程序列表中，选择**音乐播放器**。

2 选择 → **新播放列表**。

3 输入新播放列表的名称，然后选择**确定**。

4 选择音乐类别。

5 选择欲添加的文件并选择**完成**。

自定义音乐播放器设定

1 在应用程序列表中，选择**音乐播放器**。

2 选择 → **设定**。

3 更改以下选项：

选项	功能
高级设定 → SoundAlive	选择音效。
高级设定 → 播放速度	更改播放速度。
高级设定 → 歌词	设置为在播放期间显示歌词。
高级设定 → 音乐自动关	将音乐播放器设置为在指定的时间段后关闭。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、电子邮件地址及更多信息。

› 创建联系人

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人** → +。
2. 选择存储位置 (如有必要)。
3. 输入联系人信息。
4. 选择 ✓，将联系人添加到存储器。

› 查找联系人

1. 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。
2. 向上或向下滑动联系人列表。
3. 选择联系人的姓名。

在联系人视图中，可使用以下选项：

- 如欲发送电子邮件信息，选择 ✉。
- 如欲设置收藏号码，选择 ★。
- 如欲编辑联系人信息，选择 ☰ → **编辑**。

新建名片

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。

2 选择**设置我的名片**。

3 输入个人详细信息并选择 ✓。

可以通过选择 ☰ → **共享名片通过**，将名片发送给其他人。

创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息。

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **群组** → +。

2 输入名称并自定义分组的设置。

3 添加成员到群组。

4 选择 ✓。

导入或导出联系人

您可以将文件 (以 vcf 格式) 导入到设备的 USB 存储器或存储卡，或者从中导出联系人文件。

导入联系人文件

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。

2 选择 ☰ → **导入/导出** → **从SD卡导入**或**从 USB 存储导入**。

3 选择存储位置 (如有必要)。

4 选择导入一个、多个或所有联系人文件的选项，然后选择**确定**。

5 选择要导入的联系人文件，然后选择**确定**。

导出联系人

1 在应用程序列表中，选择**联系人** → **联系人**。

2 选择 ☰ → **导入/导出** → **导出到SD卡**或**导出至 USB 存储**。

3 选择**确定**进行确认。

S日历

本设备包括一款功能强大的计划工具，可帮助您更加便捷有效地管理您的日程。了解如何创建和管理事件和任务，以及如何设置闹钟来提醒重要事件和任务。

› 创建事件或任务

1 在应用程序列表中，选择 **S日历**。

2 选择 ＋。

3 在屏幕上方选择一种事件类型。

4 输入事件的详细信息，然后选择**存储**。

› 更改查看模式

1 在应用程序列表中，选择 **S日历**。

2 选择查看模式。

- **年**：显示一年中的所有月份
- **月**：在一个视图中显示整个月份

- **周**：全周按天划分的时间块
- **日**：全天按小时划分的时间块
- **列表**：特定时间段内所有事件和节假日安排的列表
- **任务**：任务的列表

也可以将两个手指放在屏幕上，然后分开或合拢手指以更改查看模式。

查看事件或任务

1 在应用程序列表中，选择 **S日历**。

2 在日历上选择日期。
- 如欲移动到特定日期，选择 → **转到**，然后输入日期。
- 如欲移动到今天的日期，选择**今天**。

3 选择事件以查看该事件的详细信息。

可选择 → **共享通过**，将事件发送给其他人。

停止事件或任务闹钟

如果为日历事件或任务设置提醒，闹钟会在指定的时间响起。

1 点击指示符图标区域并向下拖动以打开通知面板。

2 选择事件通知。

3 选择事件以查看更多信息。
如欲使事件闹钟重响，选择**再响**。

备忘录

了解如何记录重要事件以便在以后查看。

创建备忘录

1 在应用程序列表中，选择**备忘录**。

2 选择 +。

3 输入备忘录文本。

4 选择**完成**。

查看备忘录

1 在应用程序列表中，选择**备忘录**。

2 选择欲查看其详细信息的备忘录。

查看备忘录时，使用以下选项：

- 如欲删除备忘录，选择 ◀ → 🗑。
- 如欲更改背景颜色，选择 ◀ → 🎨。
- 如欲保护备忘录不被意外删除，选择 ◀ → 🔒。
- 如欲通过 WLAN 打印备忘录，选择 ◀ → 🖶。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲将备忘录发送给其他人，选择 ◀ → 🔗。

连接功能

USB 连接

了解如何使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

设备正在传输数据或访问数据时，请勿断开 USB 数据线与电脑的连接。否则可能会导致数据丢失或损坏设备。

为获得最佳效果，将 USB 数据线直接连接至电脑上的 USB 端口。使用 USB 集线器时，数据传输可能会失败。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (*www.samsung.com/cn/kies*) 下载程序。

Samsung Kies 适用于 Windows 和 Macintosh 电脑。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。
Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 在设备和电脑之间传输文件。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 连接 Windows Media Player

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

› 作为媒体设备连接

可以将设备连接至电脑并访问设备上存储的媒体文件。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 点击指示符图标区域并向下拖动以打开通知面板。

3 选择**已连接为媒体设备** → **媒体设备 (MTP)**。

4 在设备和电脑之间传输文件。

› 作为照相机设备连接

可将设备作为照相机连接至电脑并访问设备中的文件。

电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装设备的 USB 驱动程序时，可使用此 USB 连接模式。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 点击指示符图标区域并向下拖动以打开通知面板。

3 选择**已连接为媒体设备** → **摄像头 (PTP)**。

4 在设备和电脑之间传输文件。

WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

在应用程序列表中，选择**设定**，然后向右拖动 **WLAN** 开关。

后台运行 WLAN 功能将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动此功能。

› 查找并连接 WLAN

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN**。
   设备将自动搜索可用的 WLAN。
2. 选择接入点。
3. 输入接入点的密码 (如有必要)。
4. 选择**连接**。

› 手动添加 WLAN

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN** → **添加 WLAN**。

2 输入接入点的 SSID，然后选择一种安全类型。

3 根据选择的安全类型设置安全设置，然后选择**储存**。

› 通过保护设置连接 WLAN

通过 WPS 按钮或 WPS PIN 连接至安全接入点。如欲使用此方法，无线接入点必须具有 WPS 按钮。

通过 WPS 按钮连接

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN**。

2 选择 → **WPS推送按钮**。

3 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

通过 WPS PIN 连接

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN**。

2 选择 → **WPS PIN 条目**。

3 在接入点上，输入设备的 PIN。

设置静态 IP 设置

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN**。
2. 选择接入点 → **显示高级选项**。
3. 选择 **IP 设定**下拉式功能表。
4. 选择**静止**。
5. 更改 IP 设定。
6. 选择**连接**。

自定义 WLAN 设定

1. 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN** → ☰ → **高级设定**。
2. 更改以下选项：

选项	功能
网络通知	设置设备在开放 WLAN 可用时进行通知。
睡眠期间保持 WLAN 开启	设置是否在休眠模式下保持 WLAN 功能活动。
MAC 地址	查看 MAC 地址。
IP地址	查看 IP 地址。
使用 WAG 域名	设置无线接入端口 (WAG)，以使用域名注册服务。
WAG IP	输入 WAG 的 IP 地址。
WAG 域名	输入 WAG 域名。
WAG 端口	输入 WAG 端口。

WLAN直连

了解如何使用 WLAN 直连功能在无需接入点的情况下，通过 WLAN 连接两台设备。

› 将设备连接到另一台设备

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **WLAN** → **WLAN 直连**。

2 选择**扫描**。

3 选择设备。
其他设备的所有者接受连接，设备就会连接。

› 通过 WLAN 直连发送数据

1 从适当的应用程序选择文件或项目。

2 选择通过 WLAN 直连发送数据的相应选项。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索并选择另一个设备。

› 通过 WLAN 直连接收数据

接收数据时，数据将自动储存至设备。收到的数据将保存至 ShareViaWLAN 文件夹。

AllShare Play

了解如何使用 AllShare Play 服务来通过互联网播放保存在各种设备上的内容。可以通过 AllShare Play 播放并将设备上的文件发送到另一设备或网络存储服务器。

如欲使用 AllShare Play 服务，必须登入三星帐户，并将两个或两个以上设备注册为文件服务器。注册方法可能因设备类型而异。如欲获得有关使用 AllShare Play 的更多详情，选择 → **常见问题**。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 发送文件

1. 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2. 选择包含媒体文件的设备或网络储存器。
3. 选择媒体类别并选择文件上的复选框。
4. 选择 。
5. 选择用于保存文件的设备或网络存储器。

› 共享文件

1. 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2. 选择包含媒体文件的设备或网络储存器。
3. 选择媒体类别并选择文件上的复选框。
4. 选择 ，然后选择社交网络站点。

播放远程设备上的文件

- 支持的文件格式可能因作为媒体播放器连接的设备而异。
- 视网络连接而定，有些文件在播放时可能发生缓冲。

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择包含媒体文件的设备或网络储存器。
3 选择媒体类别并选择文件上的复选框。
4 选择 。
5 选择要用作媒体播放器的设备。
6 通过设备上的按键控制播放。

管理网络存储服务器上的内容

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择网络存储服务器。
3 查看和管理文件。

自定义 AllShare Play 设置

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择 → **设置**。
3 更改以下选项：

选项	功能
注册的存储器	查看已添加至 AllShare Play 的网络存储服务器。
注册的设备	查看或编辑已添加至 AllShare Play 的设备。
设置 web 服务	登录社交网站以上传文件。

选项	功能
自动上传照片	设置为在登录时自动上传照片到网络存储器。
视频质量设置	设置为在播放电脑上保存的视频时优化设备的视频质量。
锁定 AllShare Play	设置为通过三星帐户的密码锁定 AllShare Play。
语言	选择显示语言。
关于	查看 AllShare Play 信息。

蓝牙

了解如何通过蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。

- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

› 启动蓝牙功能

在应用程序列表中，选择**设定**，然后向右拖动**蓝牙**开关。

查找并与其他设备配对

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **蓝牙** → **扫描**。

2 选择设备。

3 选择**确定**以匹配两个设备之间的蓝牙密码。或者，输入蓝牙密码，然后选择**确定**。

当其他设备的所有者接受连接或输入相同的密码时，配对即可完成。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。

某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码 (如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

通过蓝牙发送数据

1 从适当的应用程序选择文件或项目。

2 选择一个选项以通过蓝牙功能发送数据。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索蓝牙设备并与之配对。

› 通过蓝牙接收数据

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **蓝牙**，然后选择设备旁边的复选框。

如欲选择设备将要显示的时间长度，选择 → **可见超时**。

2 出现提示时，选择**确定**以匹配蓝牙密码或输入蓝牙密码并选择**确定** (如有必要)。

3 选择**接受**确认愿意接收数据。

收到的数据保存在 Bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动保存到联系人中。

GPS

本设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动位置服务和如何使用其它 GPS 功能。

为了更好地接收 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或盖住天线周围区域。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息或搜索地图。

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **定位服务**。

2 更改以下选项：

选项	功能
使用无线网络	设置为使用 WLAN 查找所处位置。
使用GPS卫星	设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。

VPN 连接

了解如何创建虚拟专用网络 (VPN) 以及如何通过互联网安全连接 VPN。

- 设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则必须编辑连接。如果不确定需输入什么信息，请咨询 VPN 管理员。
- 如欲使用此功能，必须启动屏幕锁定功能。

› 设置 VPN 模式

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **VPN** → **添加 VPN 网络**。

2 更改以下选项：

选项	功能
名称	输入 VPN 服务器名称。
类型	选择 VPN 类型。
服务器地址	输入 VPN 服务器的 IP 地址。
L2TP密钥	输入 L2TP 密码。
IPSec 识别符	输入用户名。
IPsec预共享密钥	输入预共享安全密钥。
IPSec 用户证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载。
IPSec CA 证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载。
IPSec服务器证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的服务器证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载。

选项	功能
PPP 加密 (MPPE)	设置为在将数据发送至 VPN 服务器之前进行加密。
显示高级选项	设置为更改高级网络设置。

可用选项因 VPN 类型而异。

3 完成后，选择**储存**。

› 连接至专用网络

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **更多设置** → **VPN**。

2 选择专用网络。

3 输入用户名和密码，然后选择**连接**。

工具

闹钟

了解如何为重要事件设置和控制闹钟。

› 设置闹钟

1. 在应用程序列表中，选择**闹钟**。
2. 选择 +。
3. 设置闹钟的详细信息。
4. 完成后，选择**完成**。

如欲取消闹钟，选择闹钟旁边的时钟图标。如欲删除闹钟，选择 。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，点住 ，然后将手指拖到大圆以外。
- 如欲使闹钟在多睡的时间内静音，点住 ，然后将手指拖到大圆以外。

计算器

了解如何使用设备执行运算。

› 执行计算

1 在应用程序列表中，选择**计算器**。

2 使用屏幕上的按键执行基本运算。

旋转设备进入横屏模式以使用科学计算器。

› 查看计算历史记录

1 在应用程序列表中，选择**计算器**。

2 执行计算。

3 选择 隐藏计算器键盘。
出现计算历史记录。

下载

了解如何管理从网络或电子邮件中下载的文件记录。

1 在应用程序列表中，选择**下载**。

2 选择下载类别。

3 如欲打开下载的文件，选择该文件。
如欲删除日志，选择复选框，然后选择 。

我的文件

了解如何访问设备中保存的各种类型的文件。

› 支持的文件格式

本设备支持以下文件格式：

类型	格式
图像	bmp、gif、jpg、png
视频	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm、rmvb
音乐	mp3、3ga、aac、m4a、wma
声音	wav、xmf、imy、midi、amr
其它	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vcf、vcs、vnt

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。

› 查看文件

1 在应用程序列表中，选择**我的文件**。

2 选择文件夹。
- 如欲在文件目录中返回上一级文件夹，选择 。
- 如欲返回主目录，选择 。

3 选择文件。

从文件夹列表中，访问以下选项：
- 如欲搜索保存在设备中的文件，选择 。
- 如欲以缩略图视图查看文件，选择 。
- 如欲创建用于管理文件的文件夹，选择 。
- 如欲更改文件管理器设置，选择 → **设定**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**名称**下拉式功能表，然后选择选项。
- 如欲将文件发送给他人，选择该复选框，然后选择 。
- 如欲将文件或文件夹复制或移动到另一文件夹，选择该复选框，然后选择 或 。
- 如欲删除文件或文件夹，选择该复选框，然后选择 。
- 如欲更改文件或文件夹的名称，选择该复选框，然后选择 → **重命名**。
- 如欲查看文件或文件夹详细信息，选择该复选框，然后选择 → **详情**。

Polaris Office

了解如何使用设备创建或查看文档。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

创建文档

1 在应用程序列表中，选择 **Polaris Office**。

如果首次启动此应用程序，则注册为在线用户或跳过注册。

2 选择 → 文档类型。

3 选择模板 (如有必要)。

4 创建文档。

5 完成后，选择 → **保存**。

6 输入文档的名称并选择用于保存文档的存储位置，然后选择**保存**。

打开文档

1 在应用程序列表中，选择 **Polaris Office**。

2 选择**浏览器** → 文档文件。
如欲打开最近使用的文件，在**最近文档**下选择文件。

3 查看文档。

从文档视图中，可访问以下选项：

- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。
- 如欲撤消上一个操作，选择 。
- 如欲重做上一个操作，选择 。
- 如欲将项目添加到文档，选择 。
- 如欲打开编辑工具栏，选择 。
- 如欲搜索文本文档中的文本，选择 。
- 如欲使用有关文档的附加选项，选择 。

可用选项因文档类型而异。

世界时间

了解如何查看另一地区的时间以及如何在显示屏上设置并显示世界时间。

1 在应用程序列表中，选择**世界时间** → 。

2 输入城市名称或从世界地图中选择一个城市。

3 选择 +。

如欲为时钟应用夏时制，点住时钟，然后选择**夏时制设置**。

设定

访问设定选项

1 在应用程序列表中，选择**设定**。

2 选择设定类别，然后选择选项。

WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 并访问互联网或其他网络设备。

如欲使用选项，选择 。

- **高级设定**：自定义 WLAN 设置。
- **WPS推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全 WLAN。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 连接至安全 WLAN。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

数据使用

记录数据使用量。

更多设置

更改设置以控制与其他设备或网络的连接。

› 飞行模式

启动飞行模式将取消设备上的所有无线功能。仅能使用非网络功能。

› VPN

设置和管理虚拟专用网络 (VPN)。

› 附近的设备

- **文件共享**：启动媒体共享以允许其他 DLNA 认证设备访问本设备上的媒体文件。
- **共享内容**：设置为与其他设备共享您的内容。
- **设备名称**：为设备输入媒体服务器名称。
- **已允许的设备列表**：查看可访问您设备的设备列表。
- **不允许的设备列表**：查看阻止访问您设备的设备列表。
- **下载到**：选择用于保存已下载媒体文件的存储位置。
- **从其它设备上传**：设置为接受从其他设备上传。

› Kies通过WLAN

使用 WLAN 将设备连接到 Samsung Kies。

阻止模式

选择将要屏蔽的通知。

声音

更改设备不同的声音设置。

- **音量**：调整设备各种声音的音量。
- **默认通知**：选择事件提示铃声。
- **触摸声音**：设置设备在选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

显示

更改设置以控制设备上的显示和背景灯。

- **墙纸**：
  - **主屏**：选择主屏幕的背景图像。
  - **锁定屏幕**：选择锁定屏幕的背景图像。
  - **主屏幕与锁定屏幕**：选择一张图像同时作为主屏幕和锁定屏幕的背景图像。
- **亮度**：调整显示屏的亮度。
- **屏幕自动关闭**：选择关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **字体风格**：更改显示文本的字体类型。
- **字体大小**：更改字体大小，该设置将应用于在应用程序中创建或显示项目。

存储

查看设备和存储卡的存储信息。也可格式化存储卡。

格式化存储卡会永久删除存储位置中的所有数据。

内存的实际可用容量会少于指定的容量，这是因为操作系统和默认应用程序占用了部分内存。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设置。

- **CPU 节电**：设置设备限制某些系统资源使用。
- **屏幕节电**：设置设备降低显示屏的亮度。
- **了解省电**：查看电池省电信息。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

定位服务

更改定位服务的设置。

- **使用无线网络**：设置为使用 WLAN 查找所处位置。
- **使用GPS卫星**：设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。

锁定屏幕

更改用于确保设备安全的设置。

- **屏幕锁定**：启动屏幕锁定功能。
- **锁屏选项**：

这些设置仅在您设置滑锁选项时适用。

  - **快捷键**：设置为可在锁定屏幕上显示和编辑应用程序快捷键。
  - **信息标签**：设置为在锁定屏幕上显示新闻或股票信息。
  - **时钟**：设置为在锁定屏幕上显示时钟。
  - **天气**：设置为显示天气信息并更改天气显示的设置。
  - **帮助文本**：设置为在锁定屏幕上显示帮助文本。
- **所有者信息**：输入您的信息，该信息将在锁定屏幕上显示。

安全

更改用于确保设备安全的设置。

- **加密设备**：设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。

  启用此设置之前，应先为电池充电，因为加密数据用时可能会超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡**：
  - **加密**：设置为在将文件保存至存储卡时加密文件。
  - **全卡加密**：设置为加密存储卡上的所有文件。
  - **不包括多媒体文件**：设置为加密存储卡上除媒体文件外的所有文件。

  如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设置，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设置。

- **使密码可见**：设置为在输入密码时显示输入内容。
- **设备管理器**：查看设备认可的管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源**：设置为从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能从 Samsung Apps 下载应用程序。
- **信任的证书**：设置为使用证书和凭证以确保安全使用应用程序。
- **从设备存储空间安装**：安装存储卡中保存的加密证书。
- **清除证书**：从设备删除凭证并重置密码。

语言和输入

更改语言和文本输入的设定。

› 语言

选择显示语言。

› 默认

选择文本输入法。

› 三星中文输入法

如欲更改三星中文输入法设置，选择 。

- **键盘类型**：选择键盘类型。
- **输入模式**：选择键盘类型或文本输入方法以添加到选择输入面板。
- **空格键输入联想字**：设置设备在您按下空格键时输入反白显示的汉字。
- **模糊音输入**：选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
- **手写设置**：更改手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。
- **英语联想输入**：启动英文 T9 模式以根据您的输入预测单词并显示单词建议。
- **自动大写**：设置为自动将句子的第一个字母变为大写。

- **自动断句**：设定双击空格时插入句号。
- **字符预览**：设置设备显示您点击的每个字母的预览图。
- **链接到联系人**：在输入选择面板创建联系人链接。可以点住链接以添加联系人信息。
- **按键音**：设置设备在点击按键时发出声音。
- **重置设定**：将三星中文输入法设置重置为出厂默认值。
- **关于**：查看版本信息。

› 文字转语音输出

- **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，选择 ⚙。
- **语速**：选择 TTS 功能的速度。
- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式**：启动驾驶模式以便为事件详情提供音频通知。

› 指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

重置

更改管理设置和数据的设置。

恢复出厂设定：将设定重置为出厂默认值，并删除所有数据。

添加账户

添加电子邮件或社交网络服务账户。

配件

底座声音：设置设备在连接到桌面底座或从其断开连接时播放声音。

日期和时间

更改设置以控制时间和日期在设备上如何显示。

如果电池一直没有充电或已从设备取下，时间和日期将被重置。

- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **选择时区**：选择时区。
- **使用24小时制**：设置为以 24 小时格式或 12 小时格式显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

辅助功能

可访问性服务是专门为那些具有身体障碍的人士定制的特殊功能。更改设置以改善对设备界面和功能的可访问性。

- **自动旋转屏幕**：设置界面在您旋转设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭**：选择关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。

- **辅助功能快捷方式**：向辅助功能设定添加快捷方式，该快捷方式在按住电源键时会出现。
- **服务**：启动已下载的可访问性应用程序，如提供语音、旋律或振动反馈。
- **字体大小**：更改日历、电子邮件、联系人和备忘录应用程序中的字体大小。
- **文字转语音输出**：
  - **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，选择 ⚙。
  - **语速**：选择 TTS 功能的速度。
  - **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
  - **驾驶模式**：启动驾驶模式以便为事件详情提供音频通知。
- **改进网络辅助设置**：设置应用程序并安装网络脚本以使其网络内容更易于访问。
- **单声道音频**：使用一只耳塞收听音频时，启用单声道声音。
- **关闭所有声音**：关闭所有设备声音。
- **按住延迟**：设置点住屏幕的识别时间。

开发者选项

启动并更改应用程序开发的设置。

- **桌面备份密码**：设置密码以保护备份数据。
- **保持唤醒**：将屏幕设置成在为电池充电时保持开启。

- **保护 SD 卡**：设置为从存储卡读取数据时请求确认。
- **USB调试**：通过 USB 数据线将设备连接至电脑时，USB 调试模式将会启动。
- **允许模拟位置**：允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。
- **选择待调试的应用程序**：选择应用程序进行调试并避免暂停调试时发生错误。
- **等待调试程序**：设置为阻止在调试程序就绪前加载选定的应用程序。
- **显示触摸位置**：设置在您触摸屏幕时显示指针。
- **显示指针位置**：设置触摸屏幕时显示指针的座标和轨迹。
- **显示布局边界**：设置为显示边界。
- **显示 GPU 视图更新**：设置为通过 GPU 更新屏幕区域时闪烁更新区域。
- **显示屏幕更新**：设置在屏幕区域有更新时闪烁。
- **窗口动画比例**：选择打开和关闭弹出窗口的速度。
- **过渡动画比例**：选择屏幕切换的速度。
- **动画影像时间伸缩效果**：选择弹出窗口显示的时间长度。
- **禁用硬件叠加**：设置为隐藏硬件叠加。
- **强制 GPU 渲染**：设置为使用 2D 硬件加速以增强图形性能。

- **严格模式**：设置设备以在应用程序长时间运行时使屏幕闪烁。
- **显示 CPU 使用情况**：设置为列出所有活动进程。
- **GPU 显示配置文件**：设置为检查 GPU 渲染时间。
- **启用轨迹**：设置为捕捉应用程序和系统性能的轨迹。
- **不保留活动**：用户离开后立即清除每个活动。
- **限制后台进程**：设置设备限制后台运行的进程数。
- **显示全部 ANR**：设置设备提醒您后台有无响应的应用程序正在运行。

关于设备

查看有关设备的信息，例如型号和版本。

可通过空中固件升级 (FOTA) 服务下载并安装固件更新。如欲检查固件更新，选择**系统更新** → **更新**。

注意事项

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

故障排除

设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备死机或挂起，可能需要关闭应用程序或重启设备才能恢复正常。如果设备仍然没有响应且应用程序被冻结，可通过任务管理器关闭应用程序。如果设备被冻结或反应缓慢，按住电源键 8 至 10 秒。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序列表中，选择**设定** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。

设备发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换。请将其交给当地的三星服务中心。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果为 Windows XP 用户，确保电脑安装了 Windows XP 服务包 3 或更高版本。
- 确保电脑安装了 Samsung Kies 2.0 或 WIndows Media Player 10 或更高版本。

- 本使用说明书中的一些内容可能与设备不完全相符，取决于设备软件或服务提供商。
- 设备和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)

- 惠州三星电子有限公司
  地址：中国广东省惠州市陈江镇 (邮编：516029)

安装 Samsung Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (**www.samsung.com/cn/kies**) 下载最新版本的 Samsung Kies 并安装到电脑。
2. 使用 USB 数据线将设备与电脑连接。
   更多信息请参考 Samsung Kies 上的帮助。